


GPS laitteen ohjeet

PAIKANNUS

- Kannelle - esimerkiksi valomastoon, maston alaosaan tai kikin päälle
- Niin korkealle kuin mahdollista
- Kotelon etupuoli ulospäin tai taivaan suuntaan.
- Laite on jo käynnistetty ja toimintakunnossa.

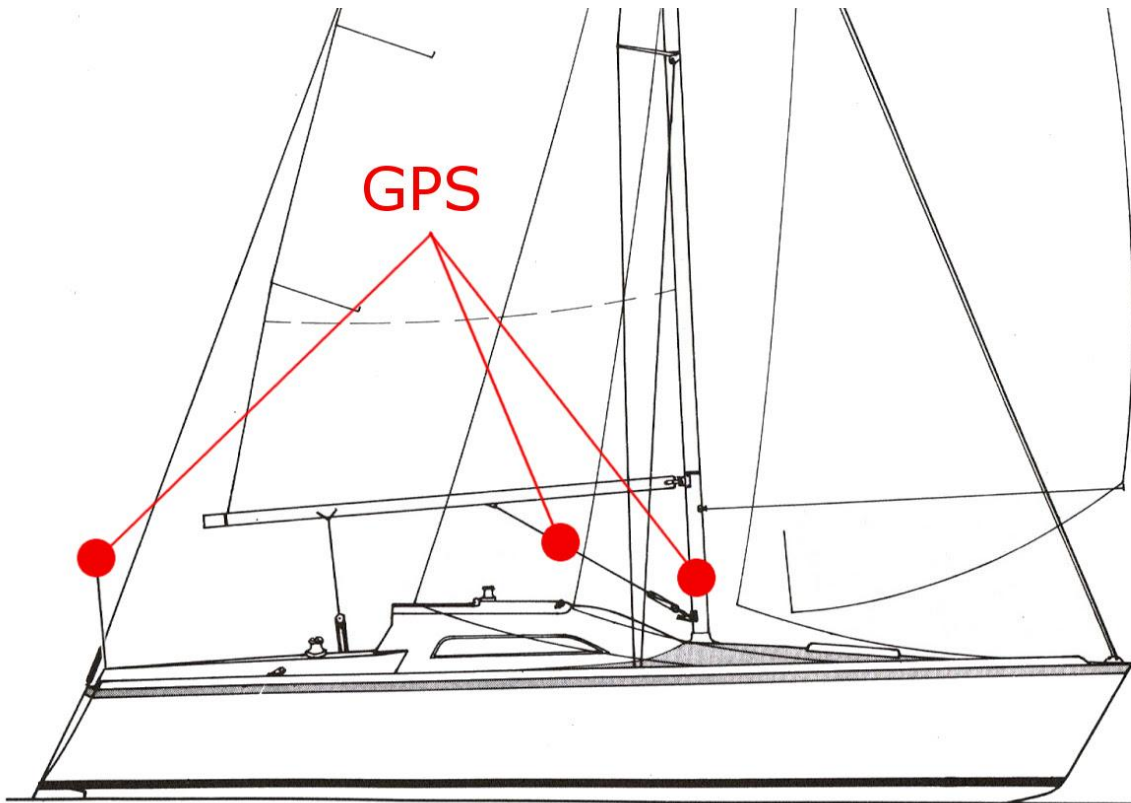

Laitteet ovat jo päällä energiansäästö tilassa ja ne aktivoituvat automaattisesti n. 1 tunti ennen lähtöä. Suosittelemme, että joku veneeltä tarkistaa GPS seuranta sivulta että vene on näkyvässä. Jos ei ole näkyvässä, niin tarkistakaa että GSM LED valo vilkkuu hitaasti 3 sekunnin välein. Jos se vilkkuu nopeasti, 1 sekunnin välein, niin voitte uudelleenkäynnistää laitteen virtanapista. Ja jos se ei auta, niin soittakaa tekniseen tukeen +372 56 669 977.

PALAUTUS

- GPS laite on palautettava maaliraportin mukana heti maalintulon jälkeen.
- GPS laitteen hukkaamisesta peritään 150 euroa laitteesta ja hinnasta 15 euroa.
Kiinnittäkää laite huolellisesti että se pysyisi kotelossa ja hihna kiinni myös myrskyisellä merellä.

LIVE-SEURANTA

- Pitkä rata: <https://sportrec.eu/ui/#1fi7jhp>
- Suora rata: <https://sportrec.eu/ui/#1fi7jdh>